



BRONDI MP4020

Media Player

Gebrauchsanweisung

(Deutsch)

Der Player MP4020 ist ein neues Generation des digitalen tragbaren Player, der mehrfache Musikformate einschließlich MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF und WAV, usw. unterstützt. Seine vollkommene Tonqualität, große Zuverlässigkeit und vorzügliches Aussehen lassen es ein Meisterwerk bilden. Wir wünschen, dass es Ihnen großen Spaß während der digitalen Zeit mitbringen wird.

Eigenschaft

- MTV Film Funktion
- Funktion von Anschauen von den JPEG Bilder
- Multi-Code Player
Unterstützt MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF und WAV Formate.
- U Disk ohne Treiber
Sie können Ihre Akten direkt durch "tragbare Disk" in "Mein Computer" auf Betriebssystem Winows2000 oder über ohne Treiber verwalten.
- Disk Modus "Privater Raum"
Der Flash Speicher kann in zwei Teile geteilt werden, indem man die zusätzlichen Werkzeuge verwendet und ein wird verschlüsselt, um die gespeicherte Inhalt zu verstecken, die durch andere unzugänglich ist. Halten Sie Ihr Geheimnis, bitte!
- Tonaufnahme/ Wiederholung
Der Player unterstützt Tonaufnahme durch innengebautes Mikrophon und speichert als WAV und TAT Formate. Inzwischen unterstützt es reale digitale A-B Wiederholung, oder Vergleichswiederholung.
- 7 Voreingestellte EQ
Normal, Rock, Pop, Klassisch, Soft, Jazz und DBB.
- Mehrfacher Wiederholung Modus
Normal, Eine wiederholen, Ordner, Ordner wiederholen, Alle wiederholen, zufällig, Einleitung.
- Abschalten
Sie können Schlaf-Timer oder AB-Zeit Modus nach Ihrer eigenen Bequemlichkeit einstellen.
- GUI (Graphische Benutzerschnittstelle) Menü
Klares Animationsmenü mit entsprechenden Buchstaben lassen es einfach zu bedienen.

Erklärung

Danke für Ihres Anschaffen.

Lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie Ihren neuen Player gebrauchen.

Inhalt in dieser Gebrauchsanweisung kann wegen besseren Dienst geändert werden.

Wir haben das Recht, diese Gebrauchsanweisung ohne Mitteilung zu ändern.

Lokalisieren der Kontrollen

Taten

- ▶▶ I : NÄCHST
- I ◀◀ : VORHERGEHEND
- M : MODUS
- VOL : VOLUMEN
- ▶ II : ABSPIELEN / PAUSE

Bildschirm



GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

Zum Menüsystem gelangen

Die Taste MODUS drücken, um zum Menüsystem zu gelangen, einschließlich Hauptmenü (die Taste MODUS beim Haltmodus lang drücken), Untermenü am Abspielmodus (die Taste drücken, um zu gelangen) und Untermenü am Haltmodus (die Taste drücken, um zu gelangen).


Anschauen

Schnell vorwärts oder schnell rückwärts, wenn Sie Musik abspielen.

Zu den verschiedenen Modi gelangen

Sie können vom Hauptmenü zu den verschiedenen Modi gelangen.

Hauptmenü: (Die Taste MODUS lang drücken)

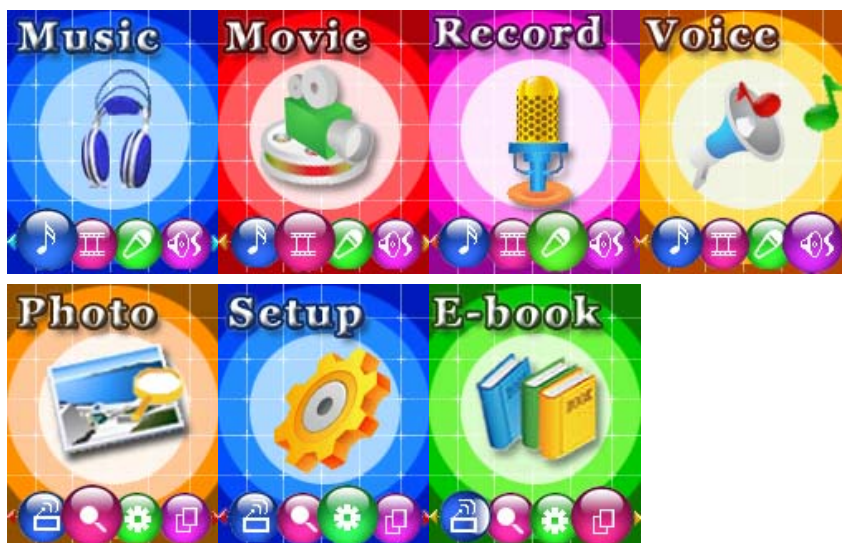

Lautstärkeregler

Die Taste "VOL-" drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Die Taste "VOL+" drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

An-/Abschalten

Die Taste "Abspielen" lang drücken.

Bemerkung: das Gerät an-/abschalten.

Abspielen& Halten (Pause bei der Tonaufnahme)

Die Taste "Abspielen" drücken

Sie können die Taste Abspielen drücken, um vom irgendeinen Menü oder Optioninterface schnell zu verlassen.

BEDIENUNG DER TASTE

Start/Abspielen/Pause/Halten, die Taste "Abspielen" drücken.

"Power": Den MP3 Player an- /abschalten.

"Loop": Zum Wiederholungsmodus gelangen

"Modus" gelangt zum Hauptmenü oder Untermenü.

"VOL+/VOL-": die Lautstärke verringern oder erhöhen.

Nächst: zum nächsten oder schnell abspielen.

Vorhergehend: zum vorhergehenden oder rückwärts.

"REC": Tonaufnahmemodus.

MUSIK ABSPIELEN

Grundlegende Bedienung

Die Kopfhörer anschließen

Die Taste "Power" auf "ON" bewegen

Die Taste PLAY lang drücken, um den Player anzuschalten und zum Musikmodus zu gelangen. Die Taste nochmals drücken, um die Musik abzuspielen.

Musik vorwählen

Vorhergehend: Um die vorhergehende Musik vorzuwählen.

Nächst: um die nächste Musik vorzuwählen.

Volume einstellen

Die Taste "VOL-" drücken, um die Lautstärke zu verringern.

Die Taste "VOL+" drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

Modus AUSGLEICHER

Status von Abspielen der Musik

Die Taste MODUS drücken, um zum Untermenü zu gelangen.

Drücken Sie die nächste Taste, um Ausgleichsmenü vorzuwählen

Die Taste Modus drücken, um zum Menü AUSGLEICHER zu gelangen.

Die nächste Taste drücken, um vorzuwählen, und die Taste Modus drücken, um die Option zu bestätigen.

Lyrik-Anzeige (Karaoke Funktion)

Dieser Player unterstützt "*.LRC" Lyrikakte und Lyrik kann beim Abspielen der Musik synchronisch angezeigt werden.

Wie gebraucht man die Lyrikakten?

Die Lyrikakte mit dem gleichen Namen wie dem der entsprechenden Musikakte speichern.

Z.B: Musikdateiname: Andy-Water.mp3

- Name der Lyrikakte: Andy-Water.mp3.lrc
- Das gegenwärtige Lied hat anpassende Lyrikakte, aber nicht angezeigt
- Die Taste MODUS lang drücken, um zur Lyrikinterface zu gelangen.
- Die Taste MODUS drücken, um zum Musikabspielmodus zurückzugelangen.
- Die Lyrik manuell anschauen.






- Die Taste VOL drücken, um die Lyrik anzuschauen.

Abspiel Modus (Untermenü des Abspiels)


Wenn man Musik und aufgenommene Akten abspielt, können unterschiedliche Abspielmodi vorgewählt werden (wie Wiederholung, zufällig, usw..)

Die erste Option im Untermenü Abspiel ist Abspiel-Modus. Der Player wird die Akten nach dem vorgewählten Modus abspielen.


WIEDERHOLUNG

- | | | |
|---|--------------------|---|
|  | Normal | Akten in gegenwärtigem Ordner nach normaler Reihe abspielen. |
|  | Eine wiederholen | Eine single Musikakte wiederholt abspielen. |
|  | Ordner | Alle Musikakten in gegenwärtigem Ordner nach normaler Reihe abspielen |
|  | Ordner wiederholen | Alle Musikakten in gegenwärtigem Ordner wiederholt abspielen |
|  | Alle wiederholen | Alle Musikakten wiederholt abspielen |

SHUFFLE

- | | | |
|---|----------|---|
|  | Zufällig | Musikakten in gegenwärtigem Ordner zufällig abspielen |
|---|----------|---|

INTRO

- | | | |
|---|-------|--|
|  | Intro | Die erste 10 Sekunde von jeder Musikakte abspielen |
|---|-------|--|

Geschwindigkeitsrate (Untermenü des Abspielens)

Wenn man Musik (nur für MP3 Formate) oder aufgezeichnete Akten abspielt, kann verschiedene Geschwindigkeitsrate (schneller oder langsamer) eingestellt werden, ohne den Ton und die Stimme zu ändern.

Wenn Sie die Musikakte abspielen

- Die Taste MODUS drücken, um zum Untermenü ABSPIELEN zu gelangen.
- Die Taste Nächste drücken, um die Geschwindigkeitsrate vorzuwählen.
- Die Taste MODUS drücken, um zur Geschwindigkeitsrate zu gelangen.
- Die Taste Nächste drücken, um die Geschwindigkeitsrate zu beschleunigen, und die Taste VOR drücken, um die Geschwindigkeitsrate zu reduzieren.
- Die Taste Modus drücken, um die gewünschte Geschwindigkeitsrate zu bestätigen, und die gegenwärtige Interface zu verlassen.

Anmerkung: Einstellung der Geschwindigkeitsrate ist für jede Musikakte verfügbar, bis sie geändert wird.

Wiederholungsmodus

Untermenü des Abspielens gelangen, um zu gelangen:

A-B WIEDERHOLUNG


Im Musik-Modus oder im Stimmenmodus

Die Taste MODUS drücken, um zum Untermenü Abspielen zu gelangen.


Die Taste Nächst drücken, um "Wiederholung" vorzuwählen.
Die Taste Modus drücken, um zur Wiederholung zu gelangen.

„A“ blinkt im Modus Wiederholung in Ikone  und der Anfangspunkt wird eingestellt werden.

Die Taste Nächst drücken, um „A“ einzustellen.



Nachdem „A“ eingestellt wird, blinkt "B" in Ikone  und der Endpunkt wird eingestellt werden.


Die Taste Nächst drücken, um „B“ einzustellen.

Wiederholung Ikone  ist festgelegt und Wiederholung des A-B Segment fängt an. Wenn die Häufigkeit der Wiederholung die im voraus eingestellte Häufigkeit erreicht, wird der Player vom Modus Wiederholung verlassen. Am Modus von Wiederholung drücken Sie die Taste VOR, um „A“ wieder einzustellen, und ein anderes Segment vorzuwählen. (Einstellung von Wiederholungshäufigkeit verweisen Sie die „Wiederholungshäufigkeit“ im folgenden Abschnitt.

NACHLESEN (DIESE FUNKTION IST NICHT VORHAND BEIM STIMMENMODUS.)


Widerholung des A-B Abschnitt, und die Taste Nächste drücken, um zum Modus Nachlesen zu gelangen.


Wiederholungszeichen  ändert sich ins Nachlesenzeichen , und die Stimme von Gebraucher ist aufgezeichnet. Die Aufzeichnungszeit ist lang wie A-B Abschnitt.

Nach der Aufzeichnungszeit verändert sich das Zeichen ins , und originale Stimme wird abgespielt.
Die Taste Nächste drücken, um zum Vergleich zu gelangen.

In diesem Modus drücken Sie die Taste VOR, um zum Modus A-B Wiederholung zurückzugelangen.

VERGLEICHEN (DIESE FUNKTION IST NICHT VORHAND BEIM STIMMENMODUS.)

Nachdem Sie ins Modus gelangen, das Wiederholungszeichen verändert sich ins , und die aufgezeichnete Stimme von Gebraucher wird abgespielt.

2. Nach dem Abspielen der aufgezeichneten Stimme verändert sich die Ikone ins , und die originale Stimme wird abgespielt.

3. Nachdem die originale Stimme abgespielt worden ist, wird die aufgezeichnete Stimme wieder abgespielt. Das ganze Verfahren wird nicht halten (ohne Einschränkung von Wiederholungszeiten) bis durch Drucken der Taste MODUS zu verlassen.

In diesem Modus drücken Sie VOR, um zum Modus Nachlesen zurückzugelangen.

Bei den oberen drei Modi drücken Sie die Taste MODUS, um von Wiederholungsmodus direkt zu verlassen.

Wiederholungshäufigkeit (Untermenü des Abspielens)

Die Bedienungsschritt verweisen Sie sich die Einstellung von Hintergrundbeleuchtung.

Wiederholungshäufigkeit heißt, dass nach A-B Abschnitt bis die eingestellte Häufigkeit wiederholt hat, wird es von dem Modus Wiederholung verlassen.

Wiederholungsabstand (Untermenü des Abspielens)

Die Bedienungsschritt verweisen Sie sich die Einstellung von Hintergrundbeleuchtung.

Wiederholungsabstand heißt die unterbrochene Zeitspanne zwischen verschiedenen Abspielshäufigkeit (Einheit: Sekunde).

AMV AKTE ABSPIELEN

Was ist AMV? Ein Anime Music Video (AMV) ist eine japanische Animation (Anime), die bearbeitet worden ist, um eine Video zu einem Stück Musik hinzuzufügen. Es kann von diesem Videoplayer benutzt werden und schließt Software ein, um AMV-Akten über einen Windows PC abzuspielen. Dieses Format ist 96x52 Pixel in seiner einheimischen Größe. Es bezieht sich auch auf MTV.

Um AMV-Musik abzuspielen, verweisen Sie sich auf die Anweisung für Abspielen der Musikakten. Wenn AMV-Akten abgespielt wird, sind nur die folgenden Taste verfügbar:

- "ABSPIELEN: diese Taste lang drücken, um da Abspielen zu halten, und das Gerät abzuschalten.
- "MODUS": Diese Taste lang drücken, um ins Hauptmenü zu gelangen.
- "VOR/NÄCHST": diese Taste drücken, um das vorhergehend/nächste Lied vorzuwählen.

AUFGEZEICHNETE STIMME

Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht in dem Stand von „niedrige Batterie“ ist.

Der Player kann 99 Aufzeichnungsakte unter jedem Ordner speichern.

AUFZEICHNEN IN AUFZEICHNUNGSMODUS STARTEN.

Ins Hauptmenü gelangen.

Die Taste Nächst drücken, um Aufzeichnungsmodus vorzuwählen.

Die Taste MODUS drücken, um zum Aufzeichnungsmodus zu gelangen.

Die Taste ABSPIELEN drücken, um die Aufzeichnung zu aktivieren.

Die Taste ABSPIELEN drücken, um die Aufzeichnung zu pausieren. (Das Zeitzeichen blinkt)

Die Taste ABSPIELEN drücken, um die Aufzeichnung weiter abzuspielen.

Die Taste ABSPIELEN lang drücken, um die Aufzeichnung zu halten.

Bemerkung:

Die aufgezeichnete Akte ist in dem gegenwärtigen Ordner gespeichert, der in dem „Untermenü von Stoppen der Aufzeichnung// Lokaler Ordner“ eingestellt wird.

Wenn "Overflow" auf den Bildschirm abgezeigt wird, ist die Kapazität von dem Player voll. Löschen Sie andere Akten bitte, um manche Kapazität frei zu lassen.

Wenn " over record" auf den Bildschirm angezeigt wird, hat das gegenwärtige Ordner schon 99 Aufzeichnungsakten gehabt. Wechseln Sie bitte zu einem anderen Ordner.

AUFZEICHNUNGSART VORWÄHLEN

Im Stand von Halten der Aufzeichnung

Die Taste MODUS drücken, um zum Untermenü Aufzeichnung zu gelangen.

Die Taste Nächst drücken, um die Option REC Type vorzuwählen.

Die Taste Nächst drücken, um zu diesen Option zu gelangen.

Die Taste Nächst drücken, um die gewünschte Aufzeichnungstypen vorzuwählen.

Die Taste MODUS drücken, um die vorgewählte Typen zu bestätigen.

Die Taste ABSPIELEN drücken, um die Aufzeichnung zu aktivieren.

Aufzeichnungstypen:

FEIN NÄCHST	Fein REC	WAM Format	Fein Klangfarbe
BR NÄCHST	Lang REC	ACT Format	allgemein Klangfarbe
FEIN VOR	Fein VOR	WAV Format	Voice gesteuerte Aufzeichnung
BR VOR	Long VOR	ACT Format	Voice gesteuerte Aufzeichnung

AUFZEICHNUNGSAKTE ABSPIELEN

Ins Hauptmenü gelangen.

Die Taste Nächst drücken, um die Option "Voice mode" vorzuwählen.

Die Taste MODUS drücken, um zur Voice mode Interface zu gelangen.

Die Taste ABSPIELEN drücken, um das Abspielen zu aktivieren.

Die Aufzeichnungsakte vorwählen:

- VOR: um die vorhergehende Aufzeichnungsakte vorzuwählen.
- Nächst: um die nächste Aufzeichnungsakte vorzuwählen.

ACT Akten in die WAV Akte konvertieren

Die ACT Format Akten können durch das mitgelieferte Installationswerkzeug in die WAV Format Akte konvertiert werden.

Das Konverterprogramm "Sound Converter" laufen lassen, und den Knopf "Öffnen" klicken.

Die ACT Akten für Formatumwandlung vorwählen.

Den Knopf "Convert" klicken, um die Umwandlung zu aktivieren.

Außer der Umwandlung vom ACT zu WAV kann das zusätzliche Werkzeug auch die Akte mit Format WAV und MP3 abspielen.

RADIO FM FUNKTION

Das Eigenschaft von FM-Radio schließt die Fähigkeit von 20 voreingestellten Stationen ein. Gelangen Sie zum FM-Radio von dem Hauptmenü durch Drücken der Taste MODUS.

Stationen absuchen:

Die Taste VOR oder NÄCHST drücken, um verschiedene FM Stationen abzusuchen.

Die Taste VOR oder NÄCHST lang drücken, um alle FM Stationen automatisch abzusuchen.

Beschreibung von FM Radio Interface:



Die gegenwärtige Häufigkeitsposition wird auf Bildschirm angezeigt.

Das Frequenzbereich.

: Der gegenwärtige Frequenzwert.

FM Kanäle hören

Ins Hauptmenü gelangen.

Die Taste Nächst drücken, um die Option "FM Radio" vorzuwählen

Die Taste MODUS kurz drücken, um "FM Radio" zu gelangen.

Automatisch absuchen

Die Taste VOR/NÄCHST drücken und für 2 Sekunden halten, der Player wird vorwärts oder rückwärts

mit 100KHz absuchen und halten, wenn eine Station gefunden wird,; wenn Sie das Absuchen halten wollen, drücken Sie die Taste VOR/NÄCHST.

Die gefundene Frequenz speichern.

Die Taste MODUS kurz drücken, um zum FM Untermenü zu gelangen.

Die Taste MODUS weiter kurz drücken, um die Station zu speichern.

Die gespeicherte Station vorwählen

Wenn es eine oder mehre gespeicherte Stationen gibt, drücken Sie die Taste ABSPIELEN kurz, um die Stationen nach der Reihe anzuschauen.

Aufzeichnung von dem Radio Programme

Wenn Sie die Programme in Radio hören, können Sie Ihre Lieblingsprogramm aufzeichnen.

Die Taste MODUS kurz drücken, um ins Untermenü FM zu gelangen, die Optionen FEIN REC oder LONG REC vorwählen. Durch Drücken von der Taste MODUS können Sie die Radiostation aufzeichnen.

Die Taste MODUS nochmals drücken, um die Aufzeichnung zu halten und speichern.

Volumen Kontrolle

Die Taste VOL kurz drücken, drücken Sie die Taste VOR (I◀◀) kurz, um die Lautstärke zu verringern, oder die Taste NÄCHST (▶▶I) drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.

ANSCHAUEN VON JPEG

VORWÄHLUNG VON AKTE:

In die Vorwählung der Akte gelangen.

Die Taste "Abspielen" drücken, um JPEG anzuschauen.

Die Taste "NÄCHST/VOR" drücken, um die nächste/vorhergehende Akte vorzuwählen.

Die Taste "MODUS" drücken, um zum Untermenü HALTEN zu gelangen:

1.Lokaler Ordner 2.Einstellung von Abspielen 3.Löschen 4.Verlassen

Einstellung von Abspielen: Manuell abspielen und automatisch abspielen

Automatisch abspielen: Sie können die Seitenwechselzeit von 1 Sek. zu 8 Sek. einstellen.

Bilder anschauen

Ins Anschauen der Bilder gelangen.

Die Taste "NÄCHST/VOR" drücken, um das nächste/vorhergehende Bild anzuschauen.

Die Taste "MODUS" lang drücken, um zum vorhergehenden Menü zu gelangen.

SYSTEMEINSTELLUNG

Ins Hauptmenü gelangen, und die Taste Nächst drücken, um die Ikone von Systemeinstellung vorzuwählen, und dann drücken Sie die Taste MODUS um in die Systemeinstellung zu gelangen, und die Untermenüinterface ist wie folgend:

Formatiert: Deutsch (Österreich)

(Aufzeichnungzeit)	Die Zeit und Datum einstellen, wenn die aufgezeichneten Akten gespeichert werden.
(Einstellung des Bildschirms)	Die LCD Licht einstellen.

(Sprache)	Verschiedene Sprachenanzeige einstellen
(Abschalten)	Eine feste Zeit einstellen, nach der der Player vielleicht automatisch abgeschaltet wird.
(Einstellung des Aufladen)	Aufladen einstellen oder nicht.
(Wiederholungsmodus)	Den Betriebszustand in Wiederholungsmodus einstellen.
(Online Modus)	Eine besonders konstruierte Option für die Funktion "Private Space"
(Memory info.)	Zeigt die Speicherkapazität und Prozent, die gebraucht worden ist.
(F/W version)	Zeigt die Firmwareversion
(F/W upgrade)	Besonders für Firmware Upgrade (die Verfügbarkeit überprüfen)
(Exit)	Von der gegenwärtige Interface verlassen

Sprache

Bei der Interface von Systemeinstellung, drücken Sie die Taste Nächst/VOR, um die Ikone "Sprache" vorzuwählen:

Die Taste MODUS drücken, um zur Einstellungsinterface von "Sprache" zu gelangen.

Die Taste Nächst/VOR drücken, um die gewünschte Sprache vorzuwählen.

Die Taste MODUS drücken, um zu bestätigen und zu verlassen.

LCD Einstellung

Helligkeit: die Helligkeit anpassen.

Dunkler Modus (0-30): einstellen, wie lange wird die Taste nicht bedient, wird dann die Taste dunkeln.

Verlassen

Abschalten

Bedienungsschritte beziehen sich auf die Einstellung der Sprache.

Der Modus von AUS-Zeit bedeutet, wenn es nach einer festgestellten Zeitspanne (Einheit: Sekunde) keine Bedienung von Taste bei Haltenmodus gibt, wird der Player automatisch abgeschaltet um die Energie zu sparen. Wenn "0" vorgewählt wird, ist die Funktion Energiesparung ungültig.

Schlaf-Timer bedeutet, dass Sie eine festgestellte Zeitspanne (Einheit: Minute) für Player einstellen können, um den Player automatisch abzuschalten, wenn es keine Tastenbedienung gibt. Diese Funktion ist besonders für das Musikhören vor Schlaf konstruiert.

Anmerkung: Einstellung des Schlaf-Timers ist nur einmal gültig und die eingestellte Zeit nach Abschalten gelöscht werden wird. Nächstmal muß die Zeit wieder eingestellt werden.

Wiederholungsmodus

Bedienungsschritte beziehen sich auf die Einstellung des Ausgleichers.

Manuelle Wiederholung bedeutet, daß beim A-B Wiederholungsmodus der Endpunkt B nur manuell eingestellt werden kann.

Automatische Wiederholung bedeutet, daß beim A-B Wiederholungsmodus der Endpunkt B automatisch

eingestellt werden kann. (Besonders für die Akte über Englisch Lernen ohne Musik)

Kontrast

Bedienungsschritte beziehen sich auf die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung.

Online Mode

Bedienungsschritte beziehen sich auf die Einstellung des Ausgleichers.

Einige Betriebssysteme (unter Windows 2K SP4) können nicht zwei Treiberbuchstaben in einer USB Disk unterstützen. Deshalb, wenn Funktion „ Private Space “ aktiviert wird, wählen Sie vor, welche Disk Sie gebrauchen werden, d.h. „ single gewöhnliche Disk“, oder „ single verschlüsselte Disk“, damit die vorgewählte Disk richtig angezeigt wird, nachdem Sie an PC angeschlossen haben.

Speicherinformation.

Die angezeigte Zahl stellt Gesamtspeicherkapazität dar und der Prozentsatz, der sich auf die gebrauchte Kapazität bezieht.

F/W Version

Bedienungsschritte beziehen sich auf die Einstellung der Sprache.



Hinweis: Nachdem Sie die Taste MODUS gedrückt haben, um Optionen vorzuwählen, können Sie die Taste ABSPIELEN drücken, um von Menü direkt zu verlassen. Die Bedienung von der Taste Abspielen für direktes Verlassen ist für all Menüs gültig.

USB DISK

Der Player unterstützt die Funktion Standard-USB Disk mit Betriebssystem von Windows 98 (den Treiber benötigt), Windows 2K und über (Treiber frei), Mac OS 10.3 und über, Linux Redhat 8.0 und über.

Der Player unterstützt Stromversorgung durch USB. Am Standby-Modus drücken Sie die Taste MODUS, um das Hauptmenü zu verlassen, und dann zum gewünschten Modus zu gelangen.

The player also supports Suspend Mode.

Die Player unterstützt auch den Modus Verschieben.

Wie kann man das Gerät an PC anschliessen? Den Player anschalten und das USB Kabel einstecken, um den folgenden Modus 1 zu gelangen. Der Player kann drei Modi anzeigen, nachdem es an PC angeschlossen hat.

Standby-Modus

Unterladen-Modus

Aufladen-Modus

ORDNER VORWÄHLEN

Ordner vorwählen (Beim Untermenü Halten)

Gebraucher können Akten in den verschiedenen Ordner speichern (Ordner sollten auf PC im voraus aufgestellt werden), um die Akten nach verschiedenen Arten zu verwantlen und abzuspielen. Der Player unterstützt Kennzeichnung von 99 Unterverzeichnissen.

In der Interface Halten. (Gegenwärtiges Beispiel ist am Musik-Modus, und Ordner können an Aufzeichnung und Sprachmodus vorgewählt werden.)

Die Taste MODUS drücken, um Untermenü Halten zu gelangen.

Die Taste MODUS wieder drücken, um in die Interface für Vorwählen des Ordners zu gelangen.

Die Taste NÄCHST oder VOR drücken, um die Ordner vorzuwählen.

Die Taste MODUS drücken, um den vorgewählten Ordner zu bestätigen

Anmerkung: Unabhängiger Ordner können an entsprechenden Modi wie Musik-Modus, Aufzeichnungsmodus und Voicemodus eingestellt werden d.h. drei Modi werden nicht unbedingt, mit dem gleichen Ordner zu entsprechen.

Formatiert: Deutsch (Österreich)

AKTE LÖSCHEN (BEIM UNTERMENÜ HALTEN)

Akten und FM Stationen können an entsprechenden Modi wie Musik-Modus, Voice Modus und FM Modus gelöscht werden.

In der Interface Halten. (Keine Interface Halten besteht bei FM Modus.)

Die Taste MODUS drücken, um ins Untermenü Halten zu gelangen.

Die Taste Nächst/VOR drücken, um die Option "Löschen" oder "Alle löschen" vorzuwählen.

Die Taste MODUS drücken, um in die Interface Löschen zu gelangen.

Die Taste Nächst drücken, um zwischen "NEIN" und "JA" umzuschalten.

Die Taste MODUS drücken, um zu bestätigen und Löschen zu aktivieren.

„Alle löschen“ bedeutet, alle relevanten Akten an gegenwärtigen Modi in gegenwärtigem Ordner zu löschen. (Z.B., am Musik-Modus der „Alle löschen“ durchführen“, alle Musikakten in den gegenwärtigen Ordner werden gelöscht, inzwischen verändern sich die aufgezeichneten Akten nicht.)

Die löschende Interface ist noch viel leichter am FM Modus, nur zum 3. Schritt. Die gespeicherten Stationen werden gelöscht werden.

Wenn Sie die Akten auf PC löschen, sorgen Sie sich darauf, vor Ausziehen des USB Kabels den Player sicher herauszuwerfen, andernfalls können Akten möglicherweise nicht gelöscht werden.

TROUBLE SHOOTING

Kein Strom	Überprüfen, ob die Batterie richtig eingelegt worden sind. Überprüfen, ob der Player angeschaltet ist.
Kein Ton wird vom Kopfhörer gehört.	Überprüfen Sie, ob Volumen auf "0" eingestellt wird und der Kopfhörerstecker fest angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob der Kopfhörerstecker schmutzig ist. Gestörte MP3 kann statische Geräusche bilden und der Ton kann abgeschnitten werden. Stellen Sie sicher, dass die Musikakten nicht gestört werden
Buchstaben in LCM sind nicht in Ordnung.	Überprüfen, ob die richtige Sprache vorgewählt worden ist.
FM Aufnahme ist arm.	Die Position des Kopfhörers und des Players einstellen. Die anderen elektrischen Geräte nahe dem Palyer abschalten. Der Kopfhörer kann als die Antenne gebraucht werden.
Unterladen von Musikakte fällt aus	Überprüfen Sie, ob USB Kabel beschädigt und richtig angeschlossen ist. Überprüfen Sie, ob Treiber richtig angebracht ist Überprüfen Sie, ob die Kapazität des Players voll ist.

Anmerkung: Konzeption und Spezifikation des Produkts können ohne Mitteilung geändert werden.



Firma mit dem durch DNV zertifizierten

Qualitätsmanagementsystem

=ISO 9001:2000=

BRONDI S.p.A.
www.brondi.it
info@brondi.it

Version 1 – 22te Mär, 07



Überschüssige elektrische Produkte dürfen nicht mit Haushaltsabfall behandelt werden. Diese Ausrüstung sollte zu Ihrer lokalen Rückgewinnungszentrum für sichere Behandlung genommen werden.