

# Bedienungsanleitung

## Brondi DC3080W





**DC3080W**  
**DAS WASSERDICHT**  
**TELEFON VON BRONDI**

**I – EIGENSCHAFTEN UND BESONDERHEITEN**

**Eigenschaften**

- Kristallklare Sprachausgabe durch digitale Klangqualität
- Wasserdicht nach IPX7 Spezifikation\* (gilt nur für das Mobilteil)
- Die Rufnummer des Anrufers erscheint auf Ihrem Display (CLIP Funktion)
- Speichert die letzten 30 gewählten Rufnummern
- 2 Kurzwahlspeicher
- Telefonbuch mit bis zu 100 Namen und Telefonnummern
- Leichte Wahlwiederholung der letzten 10 gewählten Nummern
- Wählen Sie aus bis zu 12 verschiedenen Klingeltönen
- Raumüberwachung (Babyfon)
- Walkie-Talkie Funktion (bei zwei Mobilteilen)
- Klangregler am Lautsprecher des Mobilteils

Hier finden Sie alle nötigen Informationen, um die umfangreichen Funktionen Ihres neuen Telefons auch nutzen zu können.

\* Die IPX7 Spezifikation besagt, dass ein Gerät bis zu einer Wassertiefe von einem Meter und bis zu 30 Minuten lang eingetaucht sein kann und danach noch einwandfrei funktionieren muss.

**II - LIEFERUMFANG**

- Mobilteil
- Tischstation (Ladestation, Basis)
- Netzteil
- Telefonkabel
- Gürtelclip

WICHTIG:

Mit diesem Gerät können Sie bei Strom- bzw. Akkuausfall keine Notrufe tätigen!

### **III - ALLGEMEINES**

#### **1. So bereiten Sie das Mobilteil vor**

Aktivieren des Mobilteils und Laden der Batterien

##### 1.1. Mobilteil


Das Mobilteil wird von einem bereits eingebauten Batteriepack betrieben. Bevor Sie diesen Akku zum ersten Mal laden, drücken Sie den Stift an der Unterseite ein (siehe Abb.), um das Telefon zu aktivieren.

Entfernen Sie dann bitte den Aufkleber mit den Hinweisen und den Unterleger.

1.2 Um den Akku zu laden, stellen Sie einfach das Telefon in das Tischgerät (Ladestation). Die Ladeanzeige beginnt zu leuchten. Sollte dies nicht der Fall sein, so entnehmen Sie das Telefon und stellen Sie es erneut in die Station, achten Sie auf den richtigen Kontakt.

Während des Ladevorganges bewegt sich das Ladesymbol ständig von links nach rechts. Erst nachdem die Batterie vollständig geladen ist, bleibt die Ladeanzeige auf VOLL stehen. Sie können nun das Mobilteil aus der Ladestation entnehmen.

Die Kontakte sind gut geschützt, so dass Sie das Telefon auch in feuchter Umgebung sicher aufladen können.

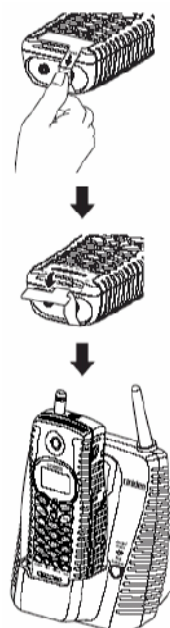

WICHTIG: Vor der ersten Nutzung sollte das Mobilteil mindestens 15-20 Stunden geladen werden!!


#### **2. Der richtige Ort**

Um elektrische Störungen zu vermeiden, sollte das Telefon mind. einen Meter von anderen elektrischen Geräten entfernt stehen.

## ACHTUNG

- Halten Sie magnetische Dinge vom Telefon fern.
- Stellen oder legen Sie das Telefon bzw. die Basis nicht in direkte Sonneneinstrahlung.

### **3. Ladezustandswarnung**

Sollte das Symbol  auf Ihrem Display erscheinen, so sehen Sie auch die Meldung "Charge Battery" (Batterie laden). Gleichzeitig ertönt ein Warnton.

Es empfiehlt sich, das Mobilteil nach Nutzung immer in der Basisstation aufzubewahren, so sind Sie sicher, immer ein geladenes Mobilteil zur Hand zu haben.

Das Mobilteil erwärmt sich während der Ladephase, dies ist normal.

Voll geladen können Sie bis zu 12 Stunden telefonieren. Ohne Anwendung (Standby Betrieb) behält das Mobilteil bis zu 125 Stunden Energie.

Eine neue NiMH Batterie erreicht erst nach erstmaliger vollständiger Ladung ihre volle Kapazität. Mit der Zeit reduziert sich die Kapazität der Batterie und muss erneuert werden.

### **4. Anschluss des Netzteils**

Verbinden Sie das Kabel des Netzteils mit der Ladestation (Rückseite). Verbinden Sie das andere Kabelende mit einer Steckdose.

## WARNUNG

- Verwenden Sie immer nur das mitgelieferte Netzteil.
- Durch die Verwendung eines anderen Netzteils könnten Sie Ihr Telefon beschädigen und die Garantie verlieren.
- Schließen Sie das Telefonkabel erst an, nachdem das Mobilteil vollständig geladen ist. So vermeiden Sie, dass Sie ans Telefon müssen (ein Anruf!), bevor das Gerät vollständig geladen ist. Dies kann dazu führen, dass die Batterien ihre volle Kapazität nie erreichen.
- Verwenden Sie unter keinen Umständen normale Batterien! Verwenden Sie immer nur das mitgelieferte und eingebaute Batteriepack (Akku), ansonsten könnten Sie Ihr Telefon beschädigen und Ihre Garantie verlieren.

## BEMERKUNG

- Das Ladegerät ist natürlich nicht wasserdicht! Stellen Sie niemals ein nasses Mobilteil in das Ladegerät!

- Baubedingt ist der untere Teil des Mobilteils wärmer als die Raumtemperatur, wenn Sie es aus der Ladestation heben. Dies ist normal.

### **5. Das Telefonkabel anschließen**

Schließen Sie das Telefonkabel an das Basisgerät (Ladestation) an. Den Anschluss finden Sie auf der Rückseite unten. Verbinden Sie den Adapter und schließen Sie das andere Ende an Ihrer Telefondose an.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kabel.

Ihr Telefon ist nun bereit. Sie können nun Anrufe entgegennehmen und selbst anrufen.

### **6. Der Gürtelclip**

Klicken Sie den Clip an die vorgesehenen Vertiefungen am Mobilset. Drücken Sie den Clip, bis er einrastet.

Um den Clip wieder abzunehmen, heben Sie beide Seiten des Clips an und heben Sie ihn aus den Vertiefungen.

### **7. Einstellen von Datum und Uhrzeit**

Die Zeit wird im 24 Stunden Standard angezeigt.


Im Standby Modus:


- 1 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis Sie die Anzeige "Time & Alarm" sehen können. Drücken Sie nun {MENU/OK}.
- 3 Drücken Sie {▲/Redial } oder {▼/Phonebook}, bis die Anzeige "Set Date & Time" (Datum und Uhrzeit einstellen) erscheint. Drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 4 Geben Sie nun den Tag, den Monat und das Jahr ein, indem Sie die Nummerntasten verwenden. Beispiel: 03 06 05 für den 3. Juni 2006. Bestätigen Sie mit {MENU/OK}.
- 5 Geben Sie nun die Uhrzeit ein und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.
- 6 Drücken Sie nun {Auflegen}, um zurück in den Standby Modus zu gelangen.

Bemerkung: Falls Ihre Telefongesellschaft mit der Übermittlung der Rufnummer (CLIP) auch die Datum/Uhrzeit Information mitliefert, so wird Ihre Uhrzeit bzw. das Datum bei Erhalt eines entsprechenden Anrufs aktualisiert.

## **IV - MOBILTEIL UND BASIS**

### **1. Mobilteil**

 **(Abheben)** Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu tätigen oder entgegenzunehmen.

 **(Auflegen)** Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch zu beenden. Beendet auch den Menü Modus und geht in den Standby Modus.

**C (Clear)** Löscht falsche Eingaben, Buchstaben oder Nummern. Geht zurück zum vorherigen Menü. Schaltet den Klingelton vorübergehend aus.



Während eines Telefonats wird die Lautstärke am Hörer verringert.

Navigiert durch das Telefonbuch, durch ein Menü, eine Anrufliste oder den CLIP Speicher.

Sie gelangen hiermit in den Speicher (Telefonbuch) und erhalten weitere Menüoptionen.

**CLI/R** Pause und Konferenzerufe

Geht in die Anrufliste mit den Anrufern mit CALLER ID (CLIP).

**INT** Zum Führen von internen Gesprächen mit einem weiteren Mobilteil (Sie müssen dieses an dem gleichen Basisgerät angemeldet haben!); zum Führen von Konferenzgesprächen oder zum Weiterleiten von Anrufen.



Erhöht die Lautstärke am Hörer.

Zum Navigieren im Telefonbuch, in den Menüs und Anruflisten sowie im Speicher mit CALLER ID (CLIP) Anrufen. Zum Zugreifen auf die Wahlwiederholungsliste und weiteren Menü Optionen.

**≡/OK (MENU/OK)** Hiermit erreichen Sie die Menüs und bestätigen Einstellungen.

**🔒 (Tastensperre Ein / Aus)** Schaltet die Tastensperre ein bzw. aus.

**M1/M2 (Direct Memory 1/ Memory 2)** Zum Nummerspeicher der Direktwahl. Gedrückt halten zum Bearbeiten.

## 2. Basis



Lade-LEDs : leuchten, wenn das Mobilteil geladen wird.

Pager zum Auffinden des Mobilteils, lässt Ihr Telefon klingeln.

## 3. Anzeige / Display



Zeigt Ihnen den Ladezustand des Akkus an.



voll



halb voll



fast leer (Warnton)



Bleibt ruhig, wenn telefoniert wird und blinkt, wenn ein Anruf erfolgt.



Stummschaltung, das Mikrofon ist aus.



Sie haben Nachrichten (nur wenn Ihre Telefongesellschaft einen Nachrichten- oder Anrufbeantworterservice anbietet).



Sie haben den Rufton ausgeschaltet.



Dieses Symbol wird immer angezeigt, sobald das Mobilteil eingeschaltet ist und bedeutet, dass es mit dem Basisgerät verbunden ist. Das Symbol blinkt und Sie hören einen Warnton, sobald Sie sich an der Grenze der Reichweite bewegen, in diesem Fall müssen Sie sich näher an das Basisgerät bewegen. Die Verbindung wird schlechter und bricht ab.




Sie haben einen Alarm (Weckruf) aktiviert.



Sie haben die Tastensperre aktiviert.


## 4. Anzeige im Standby Betrieb

Ist das Mobilteil geladen, sehen Sie die folgende Anzeige. Gezeigt werden Ihnen der Name des Mobilteils und die Nummer, die Zeit und das Datum. Während dieser Anzeige befindet sich das Gerät im Standby Modus.

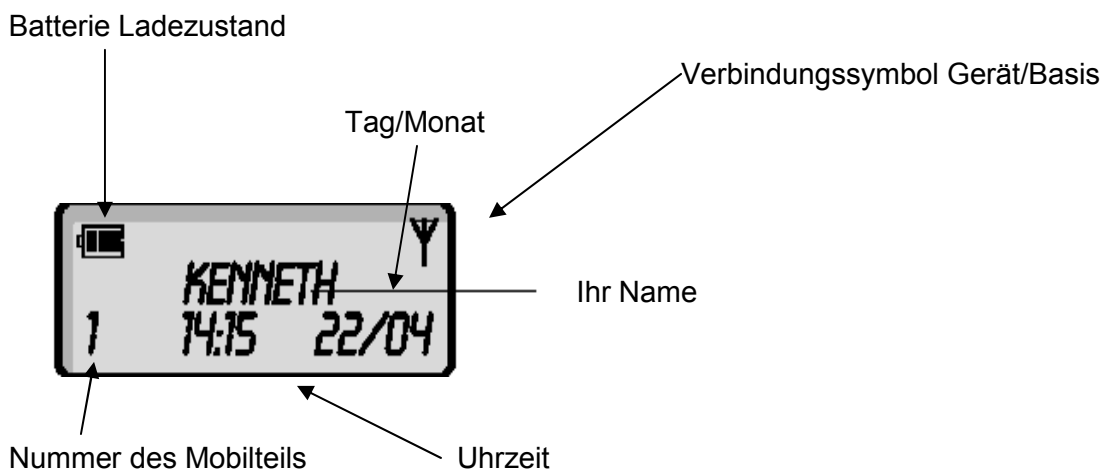

## **V - ALLGEMEINE ANWENDUNG**

### **1. Einen Anruf tätigen**

1 Drücken Sie die {Abheben} Taste. Sie sehen dieses Symbol . Sobald Sie das Freizeichen hören, wählen Sie die gewünschte Nummer. Sie sehen diese in der Anzeige.

2 Drücken Sie die {Auflegen} Taste, um das Gespräch zu beenden. Das Telefon befindet sich jetzt wieder im Standby Zustand.

Bemerkung: Sollte das Telefon einmal unter Wasser getaucht sein, so befindet sich Wasser im Hörer und Mikrophon. Sie sollten das Wasser durch Schütteln entfernen.

### **2. Lautstärkeregelung im Hörer während eines Anrufes**

Drücken Sie {▲/Wahlwiederholung} oder {▼/Telefonbuch}, um die Lautstärke zu regulieren. Sie haben sechs Stufen zur Auswahl.

### **3. Vor einem Anruf**

1 Im Standby Modus: Geben Sie die gewünschte Nummer ein. Diese wird im Display angezeigt.

Telefonnummern können bis zu 24 Ziffern lang sein. Drücken Sie die {CLEAR} Taste, um die letzte Ziffer zu löschen.

Wenn Sie {CLEAR} drücken und halten, wird die ganze Nummer gelöscht.

2 Drücken Sie nun {ABHEBEN}, um die Nummer zu wählen.

#### **4. Ihr Bewegungsradius mit dem Mobilteil**

Unter idealen Bedingungen kann die Reichweite draußen bis zu 300 Meter betragen und im Haus bis zu 50 Meter.

Verlassen Sie mit dem Mobilteil diese Zone, so erscheint auf dem Display "Searching" (SUCHEN) und das Verbindungssymbol blinkt. Während eines Telefonats hören sie einen Warnton. Sie sollten sich dann besser wieder in Richtung Basisteil bewegen.

#### **5. Anrufdauer**

Während Sie ein Gespräch führen oder empfangen, wird die Dauer der Verbindung auf dem Display angezeigt, sogar noch fünf Sekunden, nachdem Sie aufgelegt haben.

#### **6. Sie erhalten einen Anruf**

Wenn Sie einen Anruf erhalten, ertönt der Rufton. Das Symbol  blinkt im Display.

Wenn Sie die CLIP Funktion bei Ihrer Telefongesellschaft haben freischalten lassen, erscheint nun die Rufnummer des Anrufers auf Ihrem Display. Sehen Sie hierzu auch näheres unter CLIP Funktion.

Sie können den Rufton auch kurzfristig ausschalten. Drücken und halten Sie hierzu die {CLEAR} Taste, während das Telefon klingelt.

Drücken Sie {Abheben}, um das Telefonat anzunehmen.

Wenn Sie die Funktion AUTO TALK aktiviert haben, genügt es auch, einfach das Telefon von der Basisstation abzuheben, um den Anruf entgegenzunehmen.

#### **7. Interne Gespräche entgegennehmen**

Wenn Sie ein internes Gespräch von einem anderen Mobilteil erhalten, wird Ihnen die Nummer dieses Gerätes angezeigt.

## **8. Wahlwiederholung**

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummer

- 1 Drücken Sie auf {Abheben}.
- 2 Drücken Sie auf {MENU/OK}.
- 3 Mit der {▲/Redial} oder der {▼/Phonebook} Taste wählen Sie "Redial" (Wahlwiederholung).
- 4 Drücken Sie nun {MENU/OK}.

Wahlwiederholung einer der letzten 10 gewählten Nummern

Die zehn zuletzt gewählten Nummern werden automatisch in einer Liste gespeichert. Aus dieser Liste können Sie jederzeit jeden Eintrag auswählen und anrufen. Jedes Mobilteil hat somit seine eigene Wiederholungsliste. Die Nummern dürfen bis zu 24 Ziffern lang sein.

- 1 Im Standby Modus drücken Sie {▲/Redial}, um die letzte gewählte Nummer anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um die letzten 10 Rufnummern anzuzeigen.  
Sollten unter den Rufnummern auch die jeweiligen Namen der Personen gespeichert sein, so erscheinen auch diese auf Ihrem Display.
- 3 Zum Wählen einer Nummer drücken Sie die {Abheben} Taste.

### **Eine Nummer aus der Anrufliste im Telefonbuch speichern**

- 1 Im Standby Modus drücken Sie die {▲/Redial} Taste, um die letzte Nummer anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um die gewünschte Nummer aufzurufen.
- 3 Drücken Sie {MENU/OK}, wählen Sie nun "Store To Phbk", (im Telefonbuch speichern) und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.
- 4 Sie sehen nun <Enter Name> auf Ihrem Display (geben Sie den Namen ein).  
Verwenden Sie die Nummerntasten, um den Namen einzugeben und bestätigen Sie mit der {MENU/OK} Taste.  
Der Name kann bis zu 13 Buchstaben oder Zeichen groß sein.  
Mit der {CLEAR} Taste löschen Sie fehlerhafte Eingaben.

5 Dann erscheint die Nummer wieder auf Ihrem Display, bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

6 Einen speziellen Klingelton auswählen

Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um einen Klingelton auszuwählen. Wählen Sie "No Special", falls Sie dieser Nummer keinen bestimmten Klingelton zuordnen wollen. Drücken Sie dann {MENU/OK}.

7 Wählen Sie "Save" und drücken Sie {MENU/OK}. Oder drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "Go Back" (zurück) anzuwählen. Sie gelangen dann in das vorherige Menü.

8 Drücken Sie {Auflegen }, um in den Standby Modus zu gelangen.

### **9. Nummern aus der Wahlwiederholungsliste löschen**

1 Im Standby Modus drücken Sie {▲/Redial}, um die zuletzt gewählte Nummer aufzurufen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um eine beliebige Nummer von insgesamt 10 gespeicherten Rufnummern aufzurufen.

3 Sobald Sie die gewünschte Nummer sehen, drücken Sie {MENU/OK}.

4 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Eintrag "Clear", um eine Nummer zu löschen oder den Eintrag "All Clear", um alle Nummern aus der Liste zu löschen. Bestätigen Sie jeweils mit {MENU/OK}.


5 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "JA" zu markieren als Bestätigung, drücken Sie dann {MENU/OK}.

6 Drücken Sie die {Auflegen } Taste, um zurück in den Standby Modus zu gelangen.

### **10. Mikrofon ausschalten**

Während eines Gespräches können Sie das Mikrofon des Hörers ausschalten, um z.B. eine Rücksprache mit jemandem zu nehmen, ohne dass der Anrufer dies mithören kann.

1 Drücken Sie während eines Telefonats {MENU/OK} und wählen Sie "Mute" (Stummschalten). Drücken Sie dann {MENU/OK}.

Das Symbol  erscheint auf Ihrem Display und Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

2 Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Mikro wieder einzuschalten. Drücken Sie wieder {MENU/OK}, wählen Sie "Lautschalten " und drücken Sie {MENU/OK}.

### **11. Mobilteil wieder finden**

Am Ladegerät finden Sie eine Taste „Mobilteil finden“ ("Find Handset"). Drücken Sie

diese und Ihr Mobilteil meldet sich mit einem Ton.

1 Drücken Sie {Find Handset} an Ihrem Ladegerät.

Alle Mobilteile, die mit Ihrer Basisstation verbunden sind, melden sich.

Um die Suche zu beenden, drücken Sie erneut die {Find Handset} Taste an der Basisstation oder die {Auflegen} Taste am wieder gefundenen Mobilteil.

Wenn Sie die Suche nicht selbst beenden, so stoppt der Ruftton nach 60 Sekunden.

## **12. Tastensperre**

Verwenden Sie die Tastensperre, um ungewollte Wählvorgänge zu vermeiden, wenn Sie das Mobilteil zum Beispiel in Ihrer Tasche tragen oder Kleinkinder gerne mit dem Mobilteil spielen. Sie können trotz der eingeschalteten Sperre weiterhin Anrufe entgegennehmen, drücken Sie einfach die {Abheben} Taste. Allerdings lassen sich selbst mit der Tastensperre die jeweilige Notrufnummern der Länder anwählen wie z.B. 112 oder 110.

## **13. Einschalten der Tastensperre**

1 Drücken und halten Sie {#/Key Lock}. Das  Symbol erscheint.

## **14. Ausschalten der Tastensperre**

1 Drücken und halten Sie {#/Key Lock}, um die Sperre wieder auszuschalten.

## **Verwenden des Telefonbuchs**

Sie können in diesem Speicher bis zu 100 Telefonnummern und Namen speichern.

Drücken Sie {Auflegen}, um das Telefonbuch zu verlassen. Sie gelangen in den Standby Modus.

## **15. Einen neuen Eintrag im Telefonbuch speichern**

Die Einträge in Ihrem Telefonbuch sind alphabetisch geordnet.

1 Drücken Sie {▼/Phonebook}.

2 Drücken Sie {MENU/OK}.

3 Wählen Sie "New Entry" (neuer Eintrag). Drücken Sie {MENU/OK}. Es erscheint <Enter Name> (Name eingeben).

4 Geben Sie nun den Namen mit den Nummerntasten ein und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

Die Namen können bis zu 13 Buchstaben lang sein.

Drücken Sie {CLEAR}, wenn Sie sich verschrieben haben.

Zum Schreiben von Großbuchstaben drücken Sie {\*}.

5 Dann erscheint <Enter Number> (geben Sie die Nummer ein). Geben Sie die Telefonnummer ein und bestätigen Sie {MENU/OK}.

Telefonnummern können bis zu 24 Zahlen lang sein.

Löschen Sie Falscheingaben mit der {CLEAR} Taste.

Drücken Sie {MENU/OK} zur Bestätigung.

6 Möchten Sie dem Namen einen besonderen Klingelton zuweisen, so drücken Sie nun {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um einen Ton auszuwählen, drücken Sie dann {MENU/OK}.

7 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um die Wahl zu speichern ("Save") oder wählen Sie "Go Back" und {MENU/OK}, wenn Sie das Menü verlassen wollen.

8 Der neue Eintrag im Telefonbuch ist nun gespeichert. Drücken Sie {Auflegen}, um in den Standby Modus zurückzukehren.

### **16. Telefonnummern mit einer 'Pause' versehen**

Wenn Sie mit einer Vermittlungsstelle verbunden sind, bei einigen internationalen Verbindungen oder bei der telefonischen Eingabe von Kreditkartennummern kann es nötig sein, während der Eingabe einer Nummer eine Pause zu machen. Wenn Sie eine solche Nummer speichern wollen, müssen Sie an der Stelle, an der die Pause sein soll, die Taste {CLI/R} drücken und halten. „A P“ wird Ihnen im Display gezeigt.

### **17. Telefonbucheinträge anschauen und wählen**

1 Drücken Sie {▼/Phonebook} und der erste alphabetische Eintrag wird angezeigt.

2 Mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} bewegen Sie sich im Telefonbuch nach oben oder unten. Geben Sie den ersten Buchstaben des Namens ein, den Sie suchen und Sie springen direkt zu allen Einträgen, die mit diesem Buchstaben beginnen.

3 Drücken Sie {Abheben}, um die Nummer zu wählen und drücken Sie {Auflegen}, um das Telefonbuch zu verlassen.

### **18. Einen Telefonbucheintrag bearbeiten**

1 Gehen Sie mit {▼/Phonebook} in die Telefonbuchliste.

2 Der erste Eintrag erscheint. Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um zu dem gewünschten Eintrag zu gelangen.

3 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Telefonbuchmenü zu gelangen.

4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis der Eintrag "Edit Entry" (Eintrag

bearbeiten) erscheint. Drücken Sie dann {MENU/OK}.

5. Der Name wird angezeigt.

6. Bewegen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Cursor. Löschen Sie Buchstaben mit der {CLEAR} Taste und geben Sie einen neuen oder geänderten Namen ein, bestätigen Sie dann mit {MENU/OK}.

7 Nun wird die Nummer angezeigt. Bewegen Sie auch hier mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Cursor.

Verfahren Sie wie oben bei den Buchstaben, löschen Sie Ziffern mit {CLEAR} und geben Sie eine neue oder geänderte Nummer ein, bestätigen Sie die Änderung mit {MENU/OK}.

8 Falls gewünscht, ordnen Sie der neuen Nummer auch einen dezidierten Klingelton zu und bestätigen Sie wieder mit {MENU/OK}.

9 Speichern Sie den Eintrag mit "Save" oder verlassen Sie das Menü mit "Go Back" und bestätigen Sie wieder mit {MENU/OK}.

10 Drücken Sie wieder {Auflegen}, um das Menü zu verlassen.

### **19. Einen Telefonbucheintrag löschen**

1 Drücken Sie {▼/Phonebook}, um in die Telefonbuchliste zu gelangen.

2 Sie sehen den ersten alphabetischen Eintrag.

Bewegen Sie sich mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} in der Liste, bis der gewünschte Eintrag angezeigt wird.

3 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Menü zu gelangen.

4 Bewegen Sie sich mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis "Delete Entry" (Eintrag löschen) erscheint. Drücken Sie {MENU/OK}.

5 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} "JA".

6 Bestätigen Sie die Löschung mit {MENU/OK} oder drücken Sie {CLEAR}, um zum vorherigen Fenster zurückzukehren, ohne den Eintrag zu löschen.

7 Drücken Sie nun {Auflegen}, um das Menü zu verlassen.

### **20. Kopieren und versenden von Telefoneinträgen**

Sie können Einträge aus Ihrer Telefonbuchliste auch zu einem anderen, an der gleichen Basisstation angemeldeten Mobilteil senden. Dieser Datensatz wird dann ebenfalls in der Telefonbuchliste gespeichert.

1 Rufen Sie auf Ihrem Mobilteil die Telefonbuchliste auf und markieren Sie den Eintrag, den Sie versenden wollen.

Möchten Sie die gesamte Liste versenden, so brauchen Sie keinen bestimmten Eintrag zu suchen.

2 Drücken Sie {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} und wählen Sie "Copy Entry" oder "Copy All" (Eintrag Kopieren oder Alle Einträge Kopieren).

Drücken Sie {MENU/OK}.

5 Wählen Sie nun die Nummer des Mobilteils, an das Sie die Kopie versenden möchten und drücken Sie {MENU/OK}. Nun klingelt das empfangende Mobilteil. Drücken Sie nun hier {Abheben}. Auf dem Display erscheint nun die Meldung "Transfer Done" (Datentransfer beendet).

### **Direktwahl**

Sie können mit Ihrem Telefon zwei Nummern speichern, die Sie direkt durch Drücken einer einzigen Taste anwählen können. Ihr Telefon hat zwei solcher Tasten, D1 und D2.

#### **21. Eine Direktwahlnummer speichern**

1 Drücken Sie {D1} oder {D2}. "Empty" (leer) und dann "Enter Name" (Name eingeben) erscheint auf dem Display.

2 Geben Sie den Namen ein und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

Der Name kann wieder bis zu 13 Buchstaben lang sein. Korrigieren Sie mit {CLEAR}.

Falls Sie einen Buchstaben eingegeben haben und der nächste Buchstabe ist unter der gleichen Nummerntaste zu finden, so drücken Sie {▼/Phonebook}, um den Cursor zu bewegen, bevor Sie den nächsten Buchstaben eingeben. Eine Leerstelle geben Sie mit {1} ein. Großbuchstaben erreichen Sie mit {\*}.

3 Nun erscheint "Enter Number" (Telefonnummer eingeben). Geben Sie die Nummer ein und drücken Sie {MENU/OK}.

4 Die Direktwahl Taste ist nun belegt. Drücken Sie {Auflegen}, um in den Standby Modus zu gelangen.

#### **22. Direktwahlnummern ändern**

1 Drücken und halten Sie {D1} oder {D2}, je nachdem, welchen Eintrag Sie ändern wollen. Der gespeicherte Name und der Cursor erscheinen.

2 Ändern Sie den Namen und drücken Sie dann {MENU/OK}.

3 Ändern Sie die Nummer und drücken Sie dann {MENU/OK}.

4 Die Direktwahlnummer ist nun geändert. Drücken Sie {Abheben}, um in den Standby Betrieb zu gelangen.

Verfahren Sie genau so, wenn Sie einen Eintrag löschen möchten.

### **23. Anwenden der Direktwahl**

1 Drücken Sie {Abheben}.

2 Drücken Sie {D1} oder {D2}.

Direktwahl funktioniert auch genau anders herum, erst {D1} oder {D2} drücken und dann {Abheben}.

### **24. Klingelton Lautstärke**

Sie können die Lautstärke in drei Schritten ändern. Sie können den Klingelton auch ganz ausschalten.

Jedes am Basisgerät angemeldete Mobilteil kann eine andere Klingeltonlautstärke haben.


1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, wählen Sie dann "Audio Setting" (Audio Einstellungen) und drücken Sie {MENU/OK}.

3 Wählen Sie "Ringer Volume" und drücken Sie {MENU/OK}.

4 Markieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} eine gewünschte Lautstärke (Sie hören ein Beispiel) und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

5 Zum Beenden der Einstellung drücken Sie {Auflegen}.

Wenn Sie den Klingelton ganz ausschalten (Volume Off), so sehen Sie das  Symbol.

### **25. Klingeltöne auswählen**

Sie können aus 12 verschiedenen Klingeltönen für Ihr Mobilteil wählen.

So können Sie z.B. verschiedene Töne auswählen für externe oder interne Anrufe, Suchtöne, Benachrichtigungen oder Wecktöne.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, wählen Sie "Audio Setting" aus und drücken Sie dann {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} und wählen Sie damit "Ringer Type" (Klingelton) aus. Drücken Sie wieder {MENU/OK}.

4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um zu wählen zwischen "External" (externer Anruf), "Internal" (interner Anruf), "Paging" (Mobilteil suchen), "Alarm" oder "Appointment" (Terminerinnerung) und drücken Sie dann {MENU/OK}.

5 Markieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Klingelton, den Sie möchten. Sie hören ein Beispiel.

6 Haben Sie Ihre Wahl getroffen, drücken Sie bitte {MENU/OK} zur Bestätigung.

7 Zum Beenden drücken Sie {Auflegen}.

## **26. Automatische Rufannahme**

Mit dieser Funktion haben Sie einen Anrufer direkt in der Leitung, sobald Sie das klingelnde Mobilteil aus der Basisstation heben.

Ist die Funktion ausgeschaltet, so müssen Sie zur Annahme eines Gespräches auf jeden Fall die Abheben Taste drücken. In der Standardeinstellung ab Werk ist die Funktion eingeschaltet.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "Auto Talk" zu markieren. Drücken Sie dann {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um entweder "On" oder "Off" zu wählen. Bestätigen Sie „EIN“ oder „AUS“ mit {MENU/OK}.

4 Drücken Sie {Auflegen}.

## **27. Klangeinstellungen**

Hier können Sie die Klangeigenschaften des Hörers einstellen. Wählen Sie unter vier Optionen: Treble (Höhen), Alto (Mitten) oder Bass und Normal.

1 Drücken Sie während eines Anrufs {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis der Eintrag "Sound Enhancer" (Klangregelung) erscheint. Drücken Sie dann {MENU/OK}.

3 Wählen Sie mit den Tasten {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die gewünschte Klangfarbe "TREBLE", "ALTO", "NORMAL" oder "BASS". Bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

## **28. Weckfunktion oder Alarm / Erinnerung**

Zunächst müssen am Telefon das richtige Datum und die Uhrzeit eingestellt sein, um auf die Kalenderfunktion zugreifen zu können. Sie können bis zu fünf verschiedene Erinnerungen speichern.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis der Eintrag "Time & Alarm" erscheint. Drücken Sie dann {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "Set Appointm" (Erinnerung)

auszuwählen, drücken Sie dann {MENU/OK}.

4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um einen Alarm einzustellen, wobei Sie zunächst einen von fünf markieren müssen ("Appointment 1" bis "Appointment 5" erscheint). Bestätigen Sie die Auswahl mit {MENU/OK}.

5 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um den Alarm zu aktivieren („On“). Drücken Sie {MENU/OK}.

6 Geben Sie nun das Datum ein und drücken Sie wieder {MENU/OK}, geben Sie nun die Uhrzeit ein und drücken wieder {MENU/OK}.

7 Sie können den Alarm nun auch benennen, verwenden Sie hierzu die Nummerntasten. Der Name kann bis zu 13 Buchstaben lang sein. Drücken Sie dann wieder {MENU/OK}.

8 Drücken Sie {Auflegen}, um das Menü zu beenden.

Wenn die eingestellte Zeit nun da ist, klingelt Ihr Mobilteil. Haben Sie den Klingelton ausgeschaltet, so meldet sich das Mobilteil mit der geringsten Lautstärke.

Zum Stoppen des Alarms drücken Sie einfach eine beliebige Taste am Mobilteil.

### **29. Alarm (Weckruf)**

Verfahren Sie genau, wie im obigen Abschnitt beschrieben, wählen Sie nur anstatt Appointment (Termin oder Erinnerung) den Eintrag "Set Alarm". Eine Erinnerung an einen Termin erhalten Sie nur einmalig, er wird mit dem Abschalten des Klingeltons gelöscht. Einen Alarm (Weckruf) hören Sie zur eingestellten Zeit täglich aufs Neue.

Sie sehen nach der Einstellung das Symbol  auf Ihrem Display.

Möchten Sie den Alarm wieder abschalten, so gehen Sie zu Punkt 5 (siehe oben) und wählen Sie „OFF“ (AUS).

### **30. Der Name Ihres Mobilteils**

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen geben und diesen auch ändern. Wenn Sie mehrere Mobilteile mit einer Basis verbunden haben, sollten Sie dies tun, um die Kommunikation zwischen den Mobilteilen (interne Anrufe) zu vereinfachen.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis "Display" erscheint. Drücken Sie {MENU/OK}.

3 Wählen Sie nun "Handset Name". Drücken Sie {MENU/OK}.

4 Sie sehen nun "Handset Name". Geben Sie einen Namen ein mit den Nummerntasten. Drücken Sie {MENU/OK} zur Bestätigung.

5 Drücken Sie {Auflegen}.

### **31. Display Anzeigen**

Während eines Anrufes kann auf Ihrem Display entweder die vergangene Zeit oder die Telefonnummer des Anrufers erscheinen. Die Werkseinstellung ist die Zeit.

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis "Display" erscheint. Drücken Sie {MENU/OK}.
- 3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "Talk Display" anzuzeigen. Drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 4 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die Optionen "Time" (Dauer) oder "Number". Drücken Sie {MENU/OK}.
- 5 Beenden Sie die Einstellungen mit {Auflegen}.

### **32. Sprachen**

Hier können Sie einstellen, in welcher Sprache die Menüs und die Anzeigen auf dem Display erscheinen sollen.

Wählen Sie unter "English", "Deutsch", "Français", "Italiano", "Nederlands", oder "Español".

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis "Display" erscheint, drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 3 Drücken Sie nun wieder {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis "Sel Language" (Sprachauswahl) erscheint. Drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 4 Markieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die gewünschte Option aus "English", "Deutsch", "Français", "Italiano", "Nederlands", oder "Español". Bestätigen Sie Ihre Wahl mit {MENU/OK}.
- 5 Drücken Sie {Auflegen}.

### **33. Speichern einer Vorwahl**

Wenn Sie zum Führen eines internationalen Gespräches eine Vorwahl speichern möchten oder eine Call by Call Vorwahl speichern wollen:

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} bis zum Eintrag "Base Settings" (Basis Einstellungen). Drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis zur Option "Additional" (zusätzlich).

Drücken Sie {MENU/OK}.

4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zur Auswahl von "Prefix Dial" (Vorwahl).

Drücken Sie {MENU/OK}.

5 Geben Sie nun die gewünschte Vorwahl mit den Nummerntasten ein. Drücken Sie {MENU/OK} zur Bestätigung.

6 Verlassen Sie das Menü mit {Auflegen}.

### **34. Nummern sperren**

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, gewisse Nummern, Vorwahlen oder Gespräche ins Ausland zu sperren.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} bis zum Eintrag "Base Settings" (Basis Einstellungen). Drücken Sie wieder {MENU/OK}.

3 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die Option "Call Barring" (Nummern sperren). Drücken Sie {MENU/OK}.

4 Geben Sie die Vorwahl oder die Telefonnummer ein, die Sie sperren möchten.

Drücken Sie {MENU/OK}.

5 Schalten Sie die Funktion ein, indem Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die Option ON (EIN) oder OFF (AUS) markieren. Bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

6 Drücken Sie {Auflegen}.

### **Menü Einstellungen**

#### **35. Warntöne / Tastentöne**

Sie können die Tastentöne ausschalten, den Ton für die Bestätigung, die Warnung, wenn Sie sich zu weit von der Basis entfernen und den Signalton, wenn sie während eines Anrufes einen weiteren Anruf erhalten.

Wenn z.B. die Tastentöne eingeschaltet sind, so wird jeder Tastendruck mit einem kurzen Ton bestätigt.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} bis zum Menüeintrag "Audio Setting" (Audio Einstellungen). Drücken Sie wieder {MENU/OK}.

3 "Tones" (Töne) wird angezeigt. Bestätigen Sie mit {MENU/OK}.

4 Mit den Pfeiltasten {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} wählen Sie nun die gewünschte Option aus:

"Key" (Tastendruck)

"Confirmation" (Bestätigung)

“Warning” (Warnung)

“Call Waiting” (Anrufer klopf an)

“Range Alarm” (Entfernung)

Drücken Sie {MENU/OK}.

5 Mit der {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} Taste wählen Sie entweder “EIN” oder “AUS” und drücken {MENU/OK} zur Bestätigung. Für die Tastentöne stehen noch mehrere Optionen zur Auswahl. Drücken Sie nach Auswahl die {MENU/OK} Taste.

6 Drücken Sie am Ende {Auflegen}.

### **36. Sondertaste Recall (Flash)**

Diese Funktion findet Verwendung, wenn Sie mit einer besonderen Vermittlungsstelle verbunden sind, wenn Sie Anrufe weiterleiten möchten zu einer Durchwahl und bei diversen Netzwerk Services. Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich mit Ihrem Telefonservice Anbieter in Verbindung zu setzen, um genau zu erfahren, wann und wo die {CLI/R} Taste verwendet werden kann.

### **37. Ändern der Recall time**

In Abhängigkeit von den Anforderungen Ihrer Vermittlungsstelle können Sie hier bestimmte Einstellungen vornehmen. Die Zeiten können geändert werden in: 80, 100, 120, 180, 250, 300, 600 und 800 msec.

Wir empfehlen Ihnen, sich bei Bedarf mit Ihrem Telefonanbieter in Verbindung zu setzen. Die Werkseinstellung ist 100 msec.

1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.

2 Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zu “Base Settings” (Basis Einstellungen). Drücken Sie {MENU/OK}.

3 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Eintrag “Additional” (Zusätzliches) und drücken Sie {MENU/OK}.

4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis “Recall Time” erscheint, drücken Sie {MENU/OK}.

Die aktuelle Einstellung erscheint.

5 Mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} wählen Sie aus 80, 100, 120, 180, 250, 300, 600 oder 800 msec und drücken {MENU/OK} zur Bestätigung.

6 Drücken Sie {Auflegen}.

### **38. Wählmodus**

Ihr Telefon beherrscht die Tonwahl und die Pulswahl. Werkseitig eingestellt ist die Tonwahl, Sie hören einen Ton bei jeder Nummer, die das Telefon wählt.

Fast alle modernen Netze und Vermittlungsstellen nutzen das Tonwahl Verfahren, in den meisten Fällen müssen Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen. Sollten Sie den Wählmodus dennoch ändern wollen, verfahren Sie bitte wie folgt:

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- 2 Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} bis der Eintrag "Base Settings" (Basis Einstellungen) erscheint. Drücken Sie {MENU/OK}.
- 3 Gehen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} nach "Additional" (Zusätzliches) und drücken Sie {MENU/OK}.
- 4 Markieren Sie die Option "Dial Mode" (Wählmodus) und drücken Sie {MENU/OK}.  
Die aktuelle Einstellung erscheint.
- 5 Schalten Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zwischen "Tone" oder "Pulse" und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.
- 6 Drücken Sie {Auflegen}.

### **39. Anmelden eines neuen Mobilteils**

Beim Anmelden eines neuen Mobilteils an Ihrer Basisstation werden Sie aufgefordert, einen PIN Code einzugeben. Die Werkseinstellung des PIN Codes ist "0000". Möchten Sie den Code ändern, so gehen Sie zu "BASE PIN CODE".

Jedes Mobilteil kann immer nur an einer Basisstation angemeldet sein. Stellen Sie vor einer Anmeldung sicher, dass das Mobilteil voll geladen ist.

Beide Geräte, Mobilteil und Basisstation müssen sich im Standby Modus befinden.

#### **Einstellungen am Mobilteil**

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 2 Mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} navigieren Sie zu "Add. Settings" (zusätzliche Einstellungen). Drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 3 Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zum Eintrag "Register" (Anmelden), drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 4 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die gewünschte Basisnummer und drücken Sie wieder {MENU/OK}.

### **Einstellungen an Ihrer Basisstation**

5 Drücken und halten Sie {Find Handset} für ca. drei Sekunden. Sie sind nun im Anmeldemodus.

Falls an Ihrer Basisstation bereits die maximal mögliche Anzahl von Mobilteilen angemeldet ist (max. sechs), so müssen Sie erst ein bereits angemeldetes Mobilteil wieder abmelden, bevor Sie ein neues anmelden können.

Sehen Sie hierfür weiter unten das Kapitel "Mobilteile abmelden"

### **Einstellungen am Mobileteil**

6 Geben Sie den PIN Code der Basisstation ein.

Der voreingestellte Code ist 0000.

Sobald die Anmeldung abgeschlossen ist, hören Sie einen Bestätigungston.

Im Standby Modus wird nun am Mobileteil die neue Mobilteilnummer angezeigt, die dem Mobileteil automatisch zugeteilt wird.

Schlägt die Anmeldung fehl, so erscheint eine Meldung und Sie müssen die vorherigen Schritte ein weiteres Mal durchführen.

- Auf dem Display erscheint dann "Not Registered" (nicht angemeldet).
- Falls das Mobileteil an einer anderen Basisstation angemeldet ist, so erscheint "Searching" (Suchen).

## **40. Ein Mobileteil von einer Basisstation abmelden**

Sollten Sie mehrere Mobileteile mit Ihrer Basisstation verbunden haben, so müssen Sie evtl. ein Mobileteil abmelden. Stellen Sie sicher, dass sich Mobileteil und Basis im Standby Modus befinden.

1 Drücken Sie {MENU/OK}.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} bis "Add. Settings" (zusätzliche Einstellungen) erscheint, drücken Sie dann wieder {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "Deregister" (Abmelden) anzuzeigen und dann {MENU/OK}.

4 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Eintrag "Handset" (Mobileteil) oder "Base" (Basis) und drücken Sie wieder {MENU/OK}.

5 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um das gewünschte Gerät anzuzeigen, dass Sie abmelden wollen und drücken Sie dann wieder {MENU/OK}.

6 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} "JA" und drücken Sie {MENU/OK} .  
Bei gelungener Abmeldung erhalten Sie einen Bestätigungston.  
7 Drücken Sie {Auflegen}.

#### **41. Basis PIN Code**

Sie müssen den Basis PIN Code eingeben, wenn Sie ein Mobilteil anmelden wollen. Aus Sicherheitsgründen möchten Sie vielleicht den werkseitigen Code (0000) ändern. Der Code ist immer vierstellig. Merken Sie sich Ihren PIN Code gut. Bei jeder neuen Anmeldung werden Sie ihn brauchen.

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis Sie "Base Settings" (Basiseinstellungen) sehen, drücken Sie dann {MENU/OK}.
- 3 Gehen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zu dem Eintrag "Base PIN" und drücken Sie {MENU/OK}.
- 4 Drücken Sie {Auflegen}.

#### **42. Auswahl einer Basisstation**

Sie können ein Mobilteil an bis zu vier verschiedenen Basisstationen anmelden, z.B. an einer Basisstation zu Hause und bei der Arbeit. Zwischen diesen Stationen können Sie bei Bedarf bequem hin- und herschalten. Sie können manuell bestimmen, an welcher Basis Sie angemeldet sein möchten oder dies einer Automatik überlassen. Diese wählt die Basis nach dem jeweils stärksten Funksignal aus.

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 2 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Eintrag "Add.Settings" (weitere Einstellungen). Drücken Sie {MENU/OK}.
- 3 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Eintrag "Select Base" (Basisstation wählen). Drücken Sie {MENU/OK}.
- 4 Markieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die Option "Automatic" oder eine Basisnummer.  
Drücken Sie {MENU/OK}.

#### **43. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen**

Hiermit setzen Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurück. Einstellungen wie Zeit und Datum, den Namen des Mobilteils sowie Ihre Einträge im Telefonbuch und die Kurzwahlspeicher sind hiervon nicht betroffen, bleiben Ihnen also erhalten.

Sollten Sie mehr als ein Mobilteil bei Ihrer Basisstation angemeldet haben, so folgen Sie

bitte den Anweisungen, damit nur dieses eine Mobilteil und Ihre Basisstation auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Einstellungen an der Basisstation:

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, bis der Eintrag "Base Settings" (Einstellungen an der Basisstation) erscheint, drücken Sie dann {MENU/OK}.
- 3 Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zum Eintrag "Reset Base" und drücken Sie wieder {MENU/OK}.
- 4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um die Option "Yes" zu markieren und bestätigen Sie mit {MENU/OK}.
- 5 Drücken Sie wieder {MENU/OK}.

Einstellungen am Mobilteil:

- 1 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} und wählen Sie "Add. Settings" (weitere Einstellungen). Drücken Sie {MENU/OK}.
- 3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} und wählen Sie "Reset Handset" (Reset Mobilteil). Drücken Sie {MENU/OK}.
- 4 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um die Option "Yes" zu markieren und drücken Sie {MENU/OK} zur Bestätigung. Sie hören einen kurzen Piepton.

## Dienste

In diesem Kapitel werden besondere Dienste behandelt, die Sie von Ihrem Telefonserviceanbieter erst freischalten lassen müssen, um sie nutzen zu können. Hierzu gehört z.B. die Anzeige Ihrer Rufnummer beim Angerufenen.

### Rufnummernanzeige (Caller ID oder CLIP Funktion)

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bereits vor Annahme eines Gespräches zu sehen, wer Sie anruft. Der Anrufer kann seinerseits allerdings diese Funktion außer Kraft setzen und seine Nummer nicht übermitteln lassen.

Nur die letzten 14 Ziffern einer Nummer werden angezeigt. Besteht eine Rufnummer aus mehr als 14 Ziffern, so erscheint ein Symbol auf Ihrem Display. Drücken Sie in diesem Falle {MENU/OK}, um die restlichen Ziffern anzeigen zu lassen, wählen Sie dann "Use Number".

Wenn Sie die Rufnummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch mit dem dazugehörigen Namen gespeichert haben, so erscheint der Name des Anrufers auf Ihrem Display. Allerdings erscheinen max. 14 Buchstaben des Namens.

### **Liste der eingehenden Anrufe**

Um sich die Liste der eingegangenen Anrufe anzusehen, drücken Sie {CLI/R}, während das Telefon im Standby Modus ist. Verwenden Sie die {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} Taste zum Navigieren.

In der Liste werden die letzten 30 Anrufe festgehalten. Nummern können bis zu 24 Ziffern lang sein und Namen bis zu 13 Buchstaben lang sein. Bei neuen Anrufen wird die Anzahl der bislang in der Liste gespeicherten Anrufern im Display angezeigt. Wurde die Nummer des Anrufers nicht mit übermittelt, so erscheint stattdessen "Private" oder "Unbekannter Anrufer" in der Liste. Einen solchen Anruf können Sie nicht aus der Liste zurückrufen. Bei mehr als 30 Anrufern wird der jeweils letzte und älteste Eintrag gelöscht.

### **Einen Anrufer aus der Liste anrufen**

1. Drücken Sie {CLI/R}. Der letzte Anrufer wird angezeigt.
2. Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zu dem Anrufer, den Sie zurückrufen möchten.
3. Drücken Sie {Abheben} um diese Nummer zu wählen.

### **Einen Anrufer aus der Liste zum Telefonbuch hinzufügen**

- 1 Drücken Sie {CLI/R}. Der letzte Anrufer wird angezeigt.
- 2 Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zu der gewünschten Nummer.
- 3 Drücken Sie {MENU/OK}.
- 4 Sie sehen nun "Store to Phbk" (im Telefonbuch speichern). Drücken Sie {MENU/OK}. Sie werden aufgefordert, zu der Nummer einen Namen zu vergeben. Geben Sie einen Namen ein und bestätigen Sie mit {MENU/OK}. Sollten Sie einen Namen eingeben, der bereits im Telefonbuch vorhanden ist, so werden Sie aufgefordert, einen anderen Namen zu wählen oder diesen entsprechend zu ändern, z.B. mit einem Zusatz „MOBIL“ zu versehen.
- 5 Die Nummer wird nun angezeigt. Zur Bestätigung und zum Speichern drücken Sie bitte wieder {MENU/OK}.  
Mit {CLEAR} können Sie fehlerhafte Eingaben löschen und korrigieren.

6 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zur Auswahl eines speziellen Klingeltons für diese Nummer. Drücken Sie {MENU/OK}.

7 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zur Auswahl von "Speichern". Drücken Sie {MENU/OK}.

Der Eintrag wurde jetzt in Ihrem Telefonbuch gespeichert.

8 Drücken Sie {Auflegen}.

### **Einträge in der Anrufliste löschen**

1 Drücken Sie {CLI/R}. Der letzte Eintrag in der Anrufliste erscheint.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zum Auffinden der gewünschten Nummer. Möchten Sie alle Einträge in der Liste löschen, so überspringen Sie diesen Schritt.

3 Drücken Sie {MENU/OK}. Wählen Sie "Eintrag löschen" oder "Liste löschen".

Drücken Sie wieder {MENU/OK}. Wählen Sie "JA" oder "Nein" und drücken Sie {MENU/OK} zur Bestätigung.

4 Drücken Sie {Auflegen}.

### **Verwendung eines zusätzlichen fremden Mobilteils**

Sollten Sie ein DECT (Digitally Enhanced Cordless Telephone) kompatibles Mobilteil eines anderen Herstellers besitzen, so können Sie auch dieses mit Ihrem Brondi Basisgerät verbinden.

Ihr Brondi Telefon ist GAP kompatibel, d.h. auch herstellerübergreifend lassen sich DECT Mobilteile bei Ihrer Basisstation anmelden und umgekehrt.

Sie können bis zu sechs Mobilteile an Ihrer Basisstation anmelden. Ein Mobilteil kann allerdings immer nur an einer Basisstation angemeldet sein.

Lesen Sie den nächsten Abschnitt, um zu sehen, wie Sie ein Mobilteil mit Ihrer Basisstation verbinden und wie Sie es wieder abmelden.

Sollten Sie bereits sechs Mobilteile an Ihrer Basis angemeldet haben und Sie möchten ein weiteres anmelden, so müssen Sie zuerst ein Mobilteil wieder abmelden.

Nur mit angemeldeten Mobilteilen können Sie Anrufe führen oder erhalten.

### **Ein Brondi Mobilteil mit einer fremden Basis verbinden**

Folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung in der Anleitung des Herstellers.

## **VI - SPEZIALFUNKTIONEN**

### **1. Walkie-Talkie**

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Verwendung von zwei Mobilteilen als Funksprechgeräte. Selbst im Walkie-Talkie Modus können Sie jederzeit Anrufe tätigen oder empfangen.

Beide Mobilteile müssen in den Walkie-Talkie-Modus geschaltet sein.

#### **Den Walkie-Talkie Modus einstellen**

1 Drücken Sie {MENU/OK}.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} und wählen Sie aus dem Hauptmenü "Walkie Talkie". Drücken Sie wieder {MENU/OK}.

3 Geben Sie die Gruppen ID ein. Alle Mobilteile mit der gleichen Gruppen ID innerhalb der Reichweite klingeln. Die Standard ID ist 000.

Um diese ID Nummer zu ändern, drücken Sie "e" und geben Sie mit den Nummerntasten eine neue Nummer ein.

4 Drücken Sie {MENU/OK}.

#### **Einen Walkie-Talkie Ruf tätigen**

1 Drücken Sie {Abnehmen}. Alle Mobilteile (im Walkie Talkie Modus!) mit der gleichen Gruppen ID innerhalb der Reichweite werden klingeln. Drücken Sie an einem empfangenen Mobilteil die {Auheben} Taste, um zu antworten.

2 Drücken Sie wieder {Auflegen}, um das Gespräch zu beenden.

#### **Walkie-Talkie Klingelton Lautstärke**

1 Das Mobilteil ist im Walkie-Talkie Modus. Drücken Sie {MENU/OK}. Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um "Ringer Volume" (Lautstärke) aufzurufen. Drücken Sie wieder {MENU/OK}.

2 Stellen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} die gewünschte Lautstärke ein. Sie hören bei jeder angebotenen Lautstärke ein Beispielton. Drücken Sie {MENU/OK} zur Bestätigung.

3 Drücken Sie {Auflegen}.

#### **Walkie-Talkie Klingelton**

1 Wählen Sie aus dem Hauptmenü den Eintrag "Ringer Type" (Klingelton).

Drücken Sie {MENU/OK}.

2 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Klingelton aus, den Sie verwenden möchten. Sie hören Beispiele, wenn Sie durch die Auswahl scrollen.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {Auflegen}, das Mobilteil geht in den Standby Modus.

### **Den Walkie-Talkie Modus verlassen**

1 Drücken Sie {MENU/OK}, drücken Sie dann {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} und wählen Sie „Off“. Drücken Sie {MENU/OK}.

## **2. Raumüberwachung (Babyfon)**

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, einen Raum zu überwachen. Sie legen ein Mobilteil in den Raum (z.B. Kinderzimmer), den Sie akustisch überwachen möchten, dieses Teil funktioniert als Mikrofon. Ein weiteres Mobilteil kann nun als der Lautsprecher fungieren, so dass Sie alles hören, was in dem zu überwachenden Raum vor sich geht.

### **Anwendung**


1 Drücken Sie an dem Mobilteil im zu überwachenden Raum {MENU/OK}.

2 Navigieren Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zum Eintrag "Room Monitor" (Raumüberwachung). Drücken Sie {MENU/OK}.

3 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook}, um das andere Mobilteil auszuwählen. Drücken Sie wieder {MENU/OK}. Das Mobilteil klingelt.

4 Drücken Sie {Abheben} an dem anderen Mobilteil. Sie können nun am Hörer dieses Mobilteils verfolgen, was in dem Raum geschieht. Um die Anwendung zu beenden, drücken Sie {Auflegen}. Für diese Funktion müssen beide Mobilteile innerhalb der Reichweite der Basisstation sein.

## **3. Ein anderes Mobilteil anrufen (interner Anruf)**

1 Drücken Sie {INT}. Das  Symbol erscheint und Sie können den internen Rufton hören.

2 Drücken Sie {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} zur Auswahl des Namens bzw. der Nummer des Mobilteils, das Sie anrufen möchten. Drücken Sie {MENU/OK} oder {Abheben}. Das Mobilteil klingelt.

3 Um einen internen Anruf zu beenden, drücken Sie {Auflegen} oder platzieren Sie das Mobilteil wieder in der Basisstation

#### **4. Einen externen Anruf während eines internen Anrufs entgegennehmen**

Sie führen ein internes Gespräch. Sie hören eine Serie kurzer Pieptöne, d.h. ein externer Anruf versucht zu Ihnen durchzukommen. Auf dem Display sehen Sie evtl. die Nummer des Anrufers oder den Namen.

Um das interne Gespräch zu beenden, drücken Sie {Auflegen}. Drücken dann sofort wieder {Abheben}, um den externen Anruf entgegenzunehmen.

#### **5. Einen Anruf weiterleiten**

Sie können einen externen Anrufer auf ein anderes Mobilteil weiterleiten, sprich verbinden.

##### **Während des Anrufes:**

1 Drücken Sie {INT}. Der Anrufer wartet.

2 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Namen oder die Nummer des Mobilteils, mit dem Sie den Anrufer verbinden möchten und drücken Sie dann {MENU/OK} oder {Abheben}.

Das gerufene Mobilteil klingelt.

3 Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie {Auflegen} oder legen Sie Ihr Mobilteil wieder in die Basisstation. Falls das gerufene Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie {Abheben} und Sie haben den Anrufer wieder.

#### **6. Konferenzschaltung**

Sie können auch ein Dreiergespräch führen, mit dem externen Anrufer, Ihrem Mobilteil und einem weiteren Mobilteil.

##### **Während eines Anrufes:**

1 Drücken Sie {INT}. Der externe Anrufer wartet.

2 Wählen Sie mit {▲/Redial} oder {▼/Phonebook} den Namen oder die Nummer des Mobilteils, mit dem Sie eine Konferenz führen möchten und drücken Sie {MENU/OK} oder {Abheben}. Das angerufene Mobilteil klingelt.

3 Wenn das gerufene Mobilteil antwortet, drücken Sie {CLI/R}, um Ihr Dreiergespräch zu führen.

4 Jedes Mobilteil kann unabhängig aus dem Dreiergespräch aussteigen, indem einfach die {Auflegen} Taste gedrückt wird.

## **VII - SICHERHEIT**

- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zur Versorgung. Die Verwendung eines anderen Netzteils kann Ihr Gerät beschädigen und führt zum Verlust Ihrer Garantieansprüche.
- Öffnen Sie niemals die Gehäuse von Mobilteil oder Basisstation, außer zum Wechsel der Batterien. Sie könnten mit spannungsführenden Teilen in Berührung kommen.
- Funksignale zwischen Mobilteil und Basis können bei Hörgeräten zu Störungen führen.
- Verwenden Sie Ihr Telefon **nicht unter folgenden Bedingungen:**
  - -in der Nähe von medizinischen Geräten wie z.B. einer Intensivstation.
  - -wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.
  - -während eines elektromagnetischen Sturms bei einem Gewitter.
- Bewahren Sie Ihr Telefon **nicht in der Nähe** auf von:
  - -unter einem Meter von anderen elektrischen Geräten wie z.B. TV-Geräten, Radios, Weckern oder Computern.
- Stellen Sie die Basisstation nicht auf antike Möbel, da das Gerät beim Ladevorgang heiß werden kann.
- Vermeiden Sie ebenfalls die Lage auf Teppichen oder anderen Oberflächen, die Fussel produzieren.

Die Geräte sollten immer in gut belüfteter Umgebung aufgestellt werden.

- Setzen Sie weder Mobilteil noch die Basisstation einem Feuer aus oder direkter Sonneneinstrahlung.
- Legen Sie keine metallischen Objekte wie Nadeln oder Münzen in das Basisgerät.
- Achten Sie auf umweltfreundliche Entsorgung der gebrauchten Batterien.

Bemerkung: Mit diesem Gerät können Sie im Falle eines Stromausfalls keinerlei Notrufnummern anwählen.

## **VIII – Pflege und Wartung**

### **1. Reinigen**

Verwenden Sie zur Reinigung von Mobilteil, Basis oder Netzteil ein feuchtes, nicht nasses Tuch oder ein Antistatiktuch. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da es hierbei zu elektrostatischen Aufladungen kommen kann. Verwenden Sie keine herkömmlichen Haushaltsreiniger oder Poliermittel, dies kann zur Beschädigung der Oberfläche führen.

## 2. Wechseln des Batteriepacks am Mobilteil

Wie bei jedem Akku ist auch hier einmal das Ende der Lebensdauer erreicht und das Batteriepack muss ersetzt werden.

1 Öffnen Sie das Batteriefach auf dem Rücken des Mobilteils (drei Schrauben lösen, siehe Abbildung). Entnehmen Sie das alte Batteriepack.

2 Verbinden Sie das Kabel an der neuen Batterie mit dem Stecker im Batteriefach (rot und schwarz). Siehe Abbildung rechts. Achten Sie auf korrekte Polarität. Das neue Batteriepack rastet hörbar ein.


3 Prüfen Sie Sitz und Verbindung, indem Sie leicht an den Kabeln ziehen.

4 Bevor Sie das Batteriefach wieder schließen, achten Sie darauf, dass die Gummidichtung frei von Staub oder Schmutz ist. Beginnen Sie mit dem unteren Ende der Abdeckung. Schrauben Sie dann die drei Schrauben wieder fest.

Bemerkung:

Die Gummidichtung muss sauber sein, da sonst die Dichtigkeit des Mobilteils nicht mehr gewährleistet ist. Die Gummidichtung muss sauber gehalten werden und sollte alle zwei Jahre ausgetauscht werden.

Stellen Sie kein stark verschmutztes Mobilteil in die Basisstation. Schütteln Sie Wasser vom Mobilteil, bevor Sie es wieder in das Basisgerät stecken.

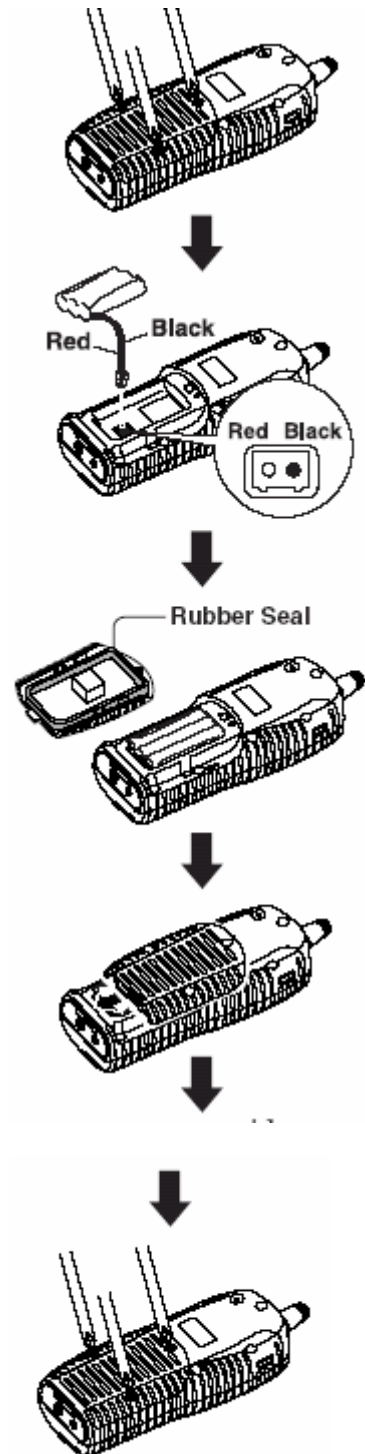

## **IX - Konformitätserklärung**

Brondi Telefonia S.p.A., in Str. Caffadio 14 - 10036 Settimo Torinese (TO) und Via Guido Rossa 3 - 10024 Moncalieri (TO), erklärt, dass das wasserdichte Telefongerät DC3080W den folgenden Standards entspricht: EN301406 V1.4.1, EN301489-01V1.3.1, EN301489-06, EN 60950:2000.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU Richtlinie 1999/5/CE über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



**[www.brondi.it](http://www.brondi.it)**

Brondi Telefonia S.p.A., Torino, Italy